


Ein/Aus LED = Ein (leuchtet)

DMX
OUT 3-Pol

Schalter an Wand (On)

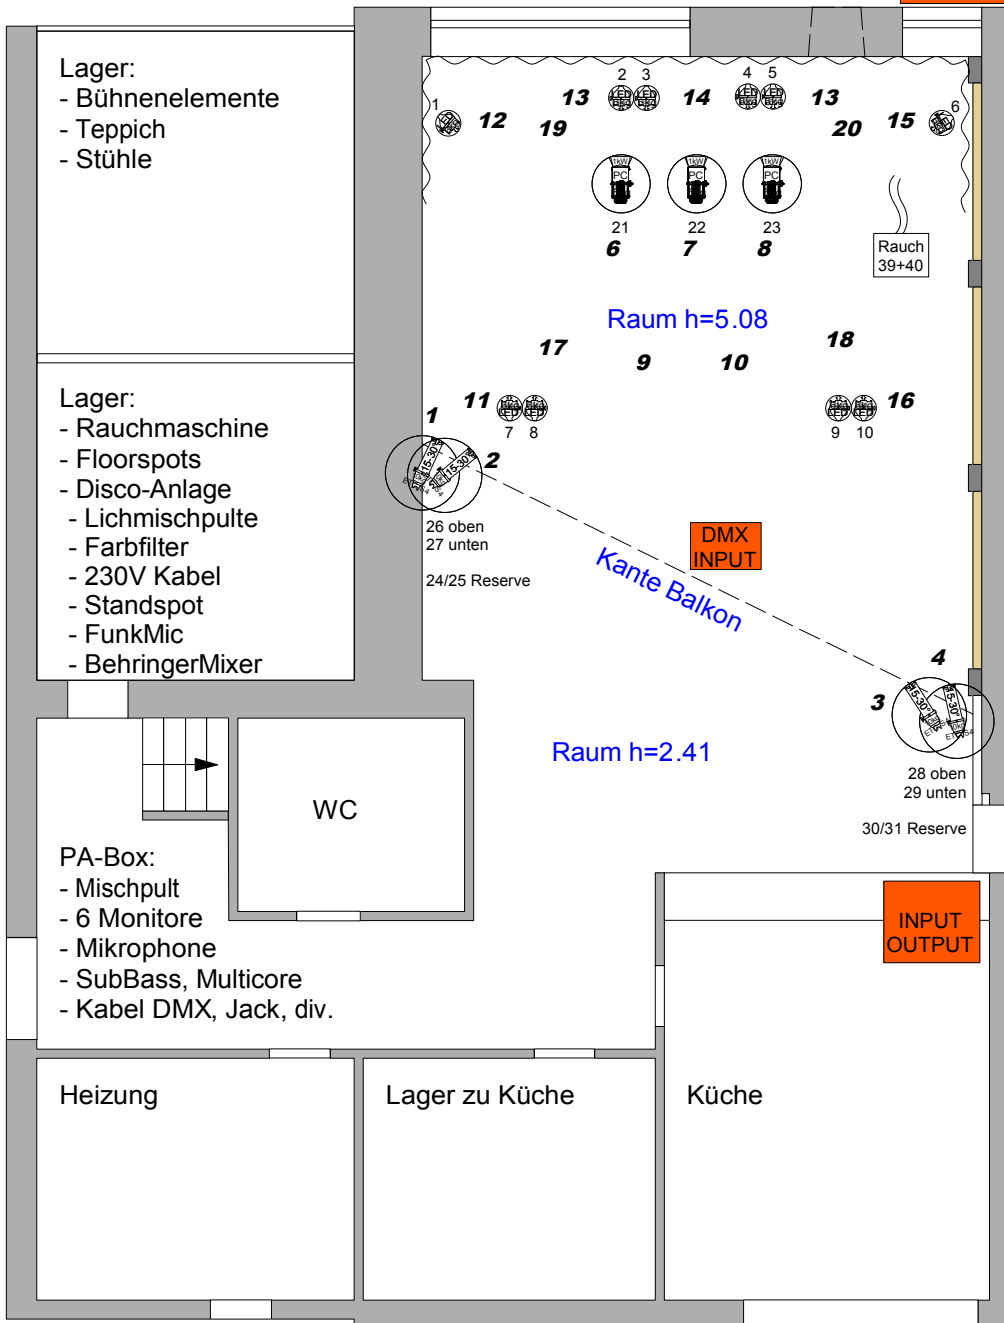

230V FIX	230V FIX	230V FIX
230V FIX	230V FIX	230V FIX
230V FIX	230V FIX	230V FIX

Blechkasten
Anschluss Boxen

LED Floorspots

11 12 13 14

1 bis 10 Scheinwerfer
11 bis 20 LED zu
Konzertaufstellung

Anschlüsse in Blechkasten
Dimmspot 24-31

Dimmer über Sicherung Ein/ Aus
DMX Kanal 57
DMX Kabel IN + OUT einstecken

Lager:
- Bühnenelemente
- Teppich
- Stühle

Lager:
- Rauchmaschine
- Floorspots
- Disco-Anlage
- Lichtmischpulte
- Farbfilter
- 230V Kabel
- Standspot
- FunkMic
- BehringerMixer

PA-Box:
- Mischpult
- 6 Monitore
- Mikrophone
- SubBass, Multicore
- Kabel DMX, Jack, div.

WC

Heizung

Lager zu Küche

Küche

Raum h=5.08

Raum h=2.41

Rauch
39+40

DMX
INPUT

INPUT
OUTPUT

Spots	DMX Adresse	Spots	DMX Adresse	Weiteres	DMX Adresse
1	1-4	21	65	Rauch 39/40 Dimmer	511/512 57
2	5-8	22	66		
3	9-12	23	67		
4	13-16	24 R	63		
5	17-20	25 R	64		
6	21-24	26	61		
7	25-28	27	62		
8	29-32	28	58		
9	33-36	29	59		
10	37-40	30 R	57		
11 F	41-44	31 R	60		
12 F	45-48				
13 F	49-52				
14 F	53-56				

R = Reserve
F = Floorspot

Die Zuteilung ist fix und darf nicht verändert werden!