


Leistungseinheit (Betrieb ohne Steuerpult)

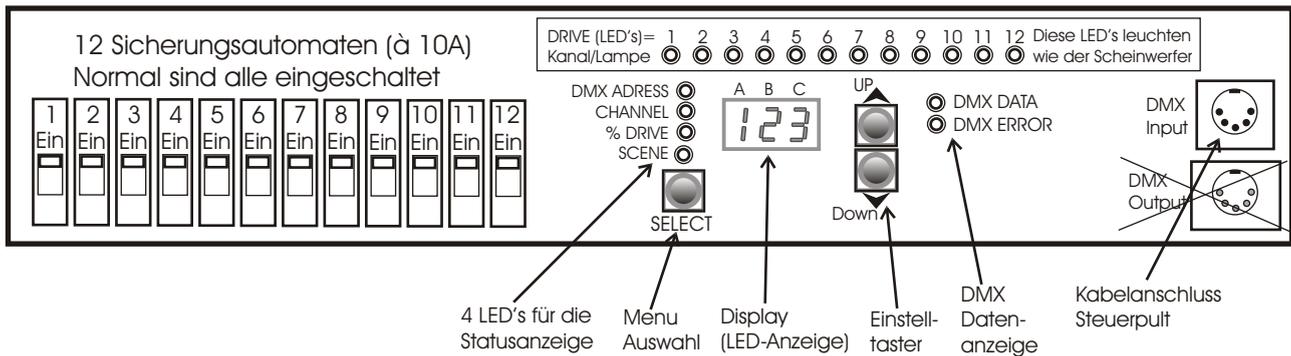

1. Den grossen Hauptstromstecker (rot/weiss) zusammenstecken bis er einrastet.

Bei Bedarf das Lichtsteuerpult anschliessen (DMX-Kabel) und mit Strom versorgen.

Info: Für das Lichtsteuerpult muss die LED "DMX DATA" dauernd leuchten.

Wenn nicht, die Anschlüsse und speziell das Kabel gut überprüfen!

2. Alle 12 Sicherungsschalter müssen auf EIN sein (normalerweise eingeschaltet)

3. Menutaste "SELECT" 2 Sekunden drücken bis die LED's "Channel" + "SCENE" leuchten.

Die Position CHANNEL+SCENE wird für die Bedienung über die Leistungseinheit gebraucht

Die Position DMX.ADDRESS wird für die Bedienung über das Steuerpult gebraucht

Jedesmal wenn die Taste SELECT 2 Sekunden gedrückt wird, wechselt die Einstellung

4. Mit der Einstelltaste "UP" (+Down) im Display den gewünschten Kanal (Lampe 1-12) einstellen (es leuchtet die "CHANNEL"-LED und die "SCENE"-LED blinkt).

5. Die Menutaste "SELECT" drücken bis die LED "% DRIVE" leuchtet.

6. Mit der Einstelltaste "UP" (+Down) im Display die gewünschte Helligkeit des Kanals (der Lampe) in % (0-100) einstellen (es leuchtet die %DRIVE-LED).

Die 12 LED oben zeigen die eingestellte Helligkeit für jeden Kanal an.

Wenn die LED "SCENE" blinkt werden die Einstellungen automatisch gespeichert.

7. Die Menutaste "SELECT" drücken bis die LED's "CHANNEL" leuchtet + "SCENE" blinkt. Jetzt zurück auf Position 3.

8. Pos. 3 - 6 für jeden der 12 Kanäle (12 Scheinwerfer) machen bis alle Helligkeiten den gewünschten Wert haben.

9. Die Einstellungen der 12 Kanäle werden automatisch gespeichert und stehen beim nächsten Einschalten der Leistungseinheit wieder zur Verfügung.

10. Die 4 LED's der Statusanzeige die mit der Taste Menu/Select gewählt werden:

- DMX Adress = Auswahl auf die DMX Steuerung vom Steuerpult über das Kabel.
- Channel = für die Auswahl des gewünschten Lampenkanals (1-12) an UP/Down Tastern.
- % Drive = für die Einstellung der Helligkeit (des Kanals im Display) an den UP/Down Tastern.
- Scene = 1 Scene kann abgespeichert werden = lies die grosse Bedienungsanleitung!

20. Systemeinstellungen:

- Benutzersperre einschalten: "%Drive"-LED leuchtet + die 2 Einstelltaster (Up/Down) 5 Sek. drücken => im Display: [SYS-RES-SET] drücke Einstelltaster [UP], nochmals [UP], jetzt [Down]
- Benutzersperre ausschalten: Alle 3 Taster 5 Sek. drücken.
- Systemreset: die 2 Einstelltaster (Up/Down) 5 Sek drücken, => im Display: [SYS-RES-SET], drücke den Einstelltaster [UP] (nur 1x).
- Total-System-Reset! siehe grosse Bedienungsanleitung (letzte Seite).